




# ISTRUZIONI PER LA CONNESSIONE WIRELESS ITS PER CLIENT CON WINDOWS 7


1) Aprire il "Centro connessioni di rete e condivisione" e fare clic su "Gestisci reti wireless"

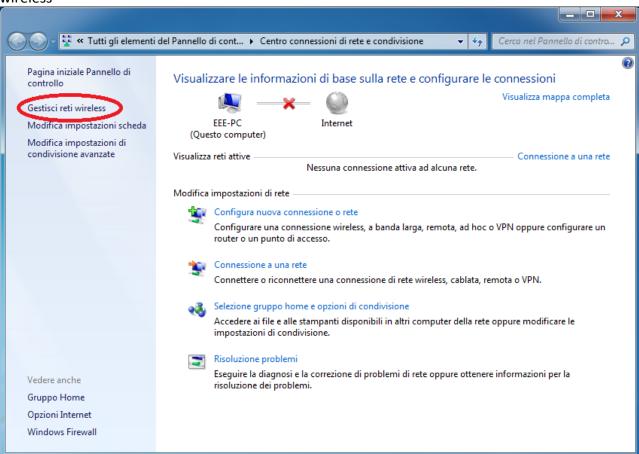


2) Fare clic su "aggiungi"





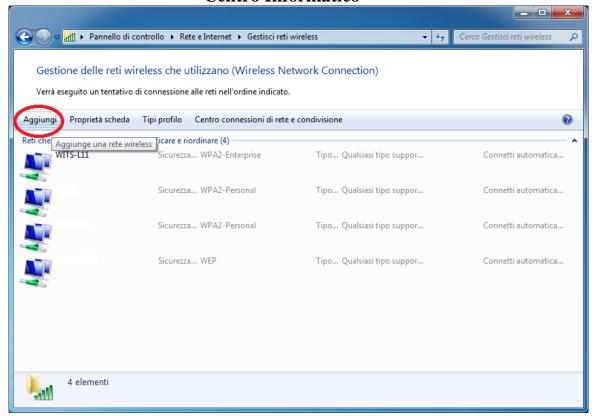

3) Selezionare "Creare manualmente un profilo di rete"

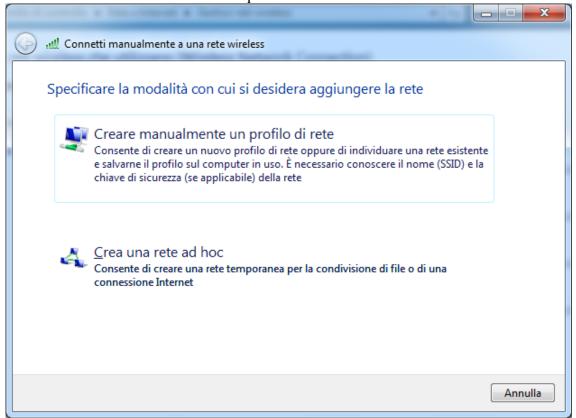






4) Inserire le seguenti informazioni:


nome rete: WITS-L11 oppure WITS-L3 a seconda del laboratorio utilizzato

tipo sicurezza: WPA2-Enterprise

tipo di crittografia: TKIP

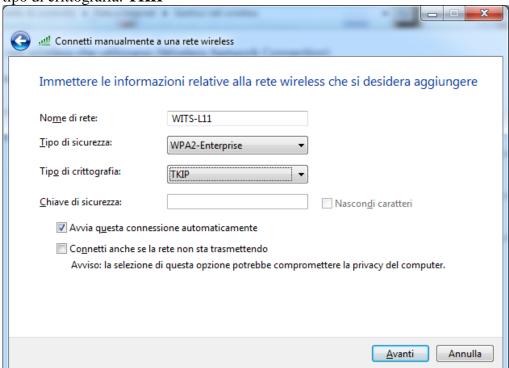

5) Fare clic su "Cambia impostazioni di connessione"

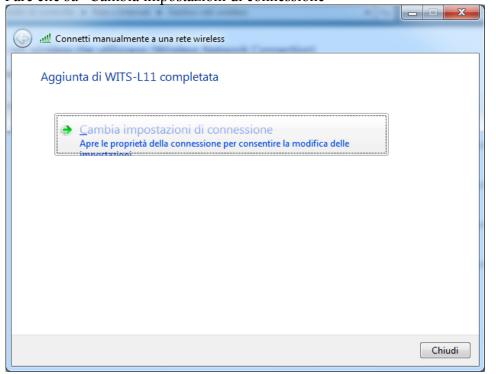






6) Dalla scheda "Sicurezza" controllare che il metodo di autenticazione sia Microsoft PEAP e cliccare su Impostazioni



7) Deselezionare la casella "convalida certificato server" e poi cliccare su Configura

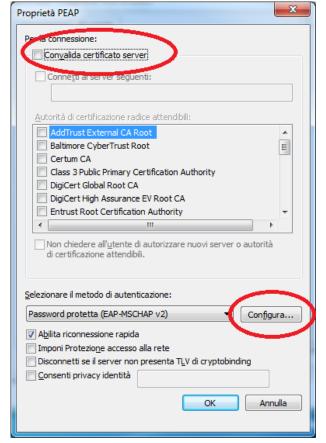





8) Deselezionare "utilizza automaticamente il nome utente...."



9) Dalla finestra delle proprietà della connessione, selezionare "impostazioni avanzate" e selezionare "Specificare la modalità di autenticazione:" e "Autenticazione utente"

